


Badkamerradiator Laurens.Centrix


Laurens[®]
 DESIGNRADIATORS

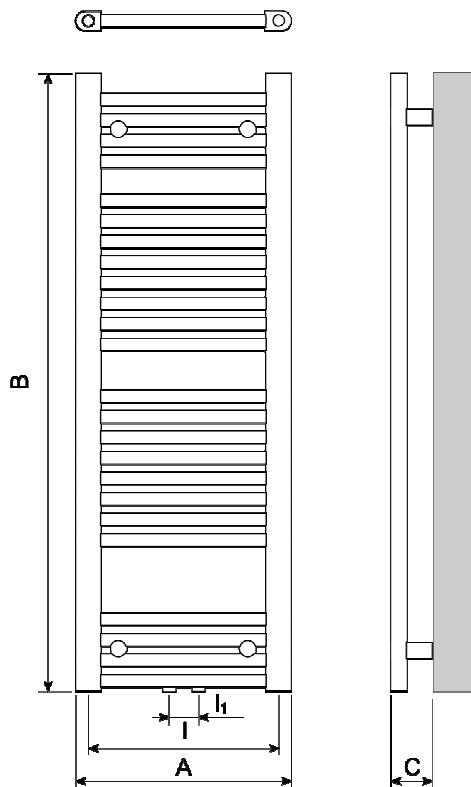

Badkamerradiator Laurens.Centrix

- Maat **A** is **450, 500, 600, 750mm**
- Maat **B** is **950, 1300, 1650, 1850mm**
- Maat **C** is **70-90mm**
- Hart op hart afstand **I** is **50 mm**
- Aansluiting is **6 x DIN 1/2"**
- Max. werktemperatuur **110°C**
- Max.werkdruk: **10 bar**
- Materiaal is staal
- Buisdiameter 20mm, materiaaldikte 1,2mm
- D-profiel 35x41mm, materiaaldikte 1,5mm
- Afgewerkt oppervlak : poedercoating.


Aanbevolen kraanwerk:

- Laurens Carlix centrixblock recht of haaks.
- Laurens Optimix recht of haaks.

Laurens.Centrix

Bestel code	Afmeting A x B x C (mm)	Hart op hart afstand +/- 2 mm	Warmteafgifte (Watt)	
			90°C/70°C/20°C 75°C/65°C/20°C	Waterinhoud (l)
LX450/950	450 x 950 x 90	410 / 50	569 - 452	4,2
LX450/1300	450 x 1300 x 90	410 / 50	759 - 601	5,8
LX450/1650	450 x 1650 x 90	410 / 50	967 - 766	7,3
LX450/1850	450 x 1850 x 90	410 / 50	1102 - 869	8,2
LX500/950	500 x 950 x 90	460 / 50	665 - 528	4,6
LX500/1300	500 x 1300 x 90	460 / 50	887 - 703	6,4
LX500/1650	500 x 1650 x 90	460 / 50	1130 - 895	8,0
LX500/1850	500 x 1850 x 90	460 / 50	1285 - 1016	9,0
LX600/950	600 x 950 x 90	560 / 50	761 - 604	5,0
LX600/1300	600 x 1300 x 90	560 / 50	1015 - 804	6,9
LX600/1650	600 x 1650 x 90	560 / 50	1292 - 1025	8,7
LX600/1850	600 x 1850 x 90	560 / 50	1468 - 1161	9,7
LX750/950	750 x 950 x 90	710 / 50	954 - 758	5,9
LX750/1300	750 x 1300 x 90	710 / 50	1267 - 1007	7,9
LX750/1650	750 x 1650 x 90	710 / 50	1617 - 1283	10,0
LX750/1850	750 x 1850 x 90	710 / 50	1832 - 1455	11,2

Badkamerradiator Laurens.Centrix

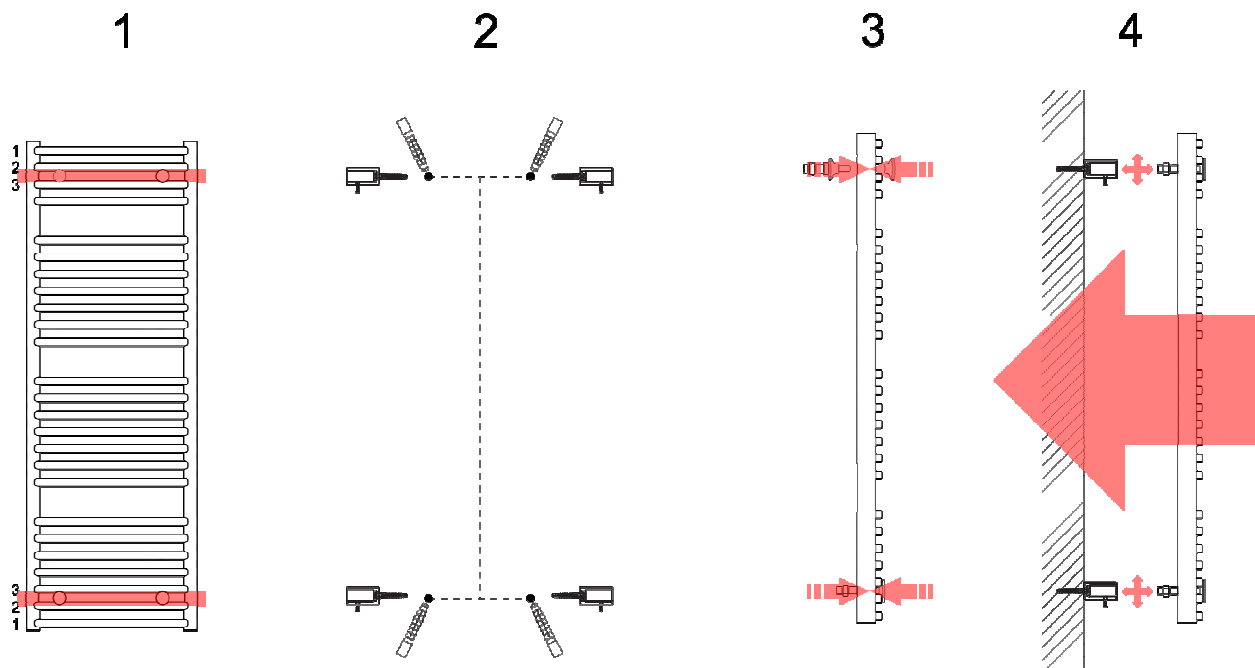

Montage handleiding:

- 1) Controleer bij ontvangst van uw radiator de inhoud van de montageset.
 - 4 complete bevestigingsconsoles, 4 schroeven met sluitringen, 4 pluggen,
 - 3x blindstop DIN 1/2", 1 x ontluichtingsventiel DIN 1/2"
- 2) Plaats de consoles 2 aan 2 aan boven en onderkant tussen ongeveer de tweede of derde buisopening. Draai de consoles goed vast met de hand, gebruik geen tang op gelakte onderdelen.
- 3) Houdt de radiator nu op de gewenste plaats tegen de wand en teken de omtrek van de consoles af.
- 4) Boor in het centrum van de getekende cirkels een gat met diameter 10mm, diep genoeg zodat de plug in zijn geheel in het gat past.
- 5) De consoles kunt u gewoon op de radiator laten zitten, u draait de stelschroefjes aan de zijkant van de consoles los zodat het binnenwerk van de bevestiging los komt. Haal nu de voetjes van de consoles af en schroef deze tegen de muur. Let er op dat u de sluitring tussen schroefkop en binnenkant voetje plaats. Schroef de consolevoet binnen uw aftekening vast en zorg dat de stelschroef aan de zijkant van de console bereikbaar blijft als de radiator eenmaal hangt.
- 6) Plaats nu de radiator met de nog gemonteerde consoles in één keer in de geplaatste voetjes op de muur. Als u goed getekend en geboord hebt past dit precies. Bij afwijkingen mag u de consoles tussen de buizen wat losser draaien zodat u wat speling heeft. Eenmaal geplaatst dient u de schroefjes aan de zijkant van de consoles vast te draaien. Hiermee is de radiator geborgd. Draai de consoles met de hand nogmaals vast tussen de buizen.
- 7) Plaats het ontluichtingsventiel en de blindstop in de bovenste aansluitingen. Plaats 2 blindstoppen in de ongebruikte aansluitingen waar geen kraanwerk gepland is. Maak voor montage het rubber van de afdichting wat vochtig met water en zeep. Dit voorkomt scheurtjes en beschadigingen van de lak bij het aandraaien zodat later geen roest of lekkages ontstaan bij de aansluitingen.
- 8) U kunt nu uw kraanwerk plaatsen en de radiator in gebruik nemen.

Aansluitmogelijkheden van dit model

Bovenaansluiting alléén met stijgbuis in de retour!

**Bestellingen en info:**

- Laurens Belgium bvba, Maatheide 98A-1480, B 3920 Lommel Tel 0032 11 55 57 76 , Fax 0032 11 55 57 78
- E-mail info@laurens.be, www.laurens.be, www.designradiators.eu www.laurensint.com,