


# Badkamerradiator Laurens Classic

  
**Laurens**<sup>®</sup>  
 DESIGNRADIATORS

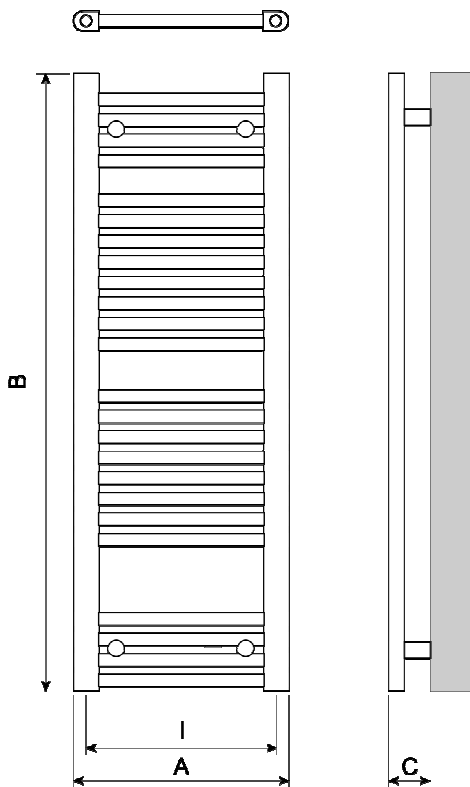

## Badkamerradiator Laurens.Classic

- Maat **A** is **450, 500, 600, 750mm**
- Maat **B** is **950, 1300, 1650, 1850mm**
- Maat **C** is **70-90mm**
- Hart op hart afstand **I** is **410, 460, 560, 710mm**
- Aansluiting is **4 x DIN 1/2"**
- Max. werktemperatuur **110°C**
- Max.werkdruk: **10 bar**
- Materiaal is staal
- Buisdiameter 20mm, materiaaldikte 1,2mm
- D-profiel 35x41mm, materiaaldikte 1,5mm
- Afgewerkt oppervlak : poedercoating.

### Aanbevolen kraanwerk:


- Laurens OPTIMIX recht of haaks 1/2" wit, chroom
- Laurens CARLIX 50mm 1/2" bij
- enkelpuntsaansluiting.

Laurens.Classic

Strana 4 | 5

Bestel code	Maat A x B x C (mm)	Hart op hart afstand +/- 2 mm	Warmteafgifte (Watt) 90°C/70°C/20°C 75°C/65°C/20°C	Waterinhoud (l)	Gewicht (kg)
450/950	450 x 950 x 90	410	569 - 452	4,2	8,5
L450/1300	450 x 1300 x 90	410	759 - 601	5,8	10,5
L450/1650	450 x 1650 x 90	410	967 - 766	7,3	13,0
L450/1850	450 x 1850 x 90	410	1102 - 869	8,2	15,0
L500/950	500 x 950 x 90	460	665 - 528	4,6	9,5
L500/1300	500 x 1300 x 90	460	887 - 703	6,4	11,5
L500/1650	500 x 1650 x 90	460	1130 - 895	8,0	15,0
L500/1850	500 x 1850 x 90	460	1285 - 1016	9,0	18,0
L600/950	600 x 950 x 90	560	761 - 604	5,0	10,0
L600/1300	600 x 1300 x 90	560	1015 - 804	6,9	13,0
L600/1650	600 x 1650 x 90	560	1292 - 1025	8,7	16,0
L600/1850	600 x 1850 x 90	560	1468 - 1161	9,7	18,0
L750/950	750 x 950 x 90	710	954 - 758	5,9	11,0
L750/1300	750 x 1300 x 90	710	1267 - 1007	7,9	15,0
L750/1650	750 x 1650 x 90	710	1617 - 1283	10,0	18,5
L750/1850	750 x 1850 x 90	710	1832 - 1455	11,2	20,5

# Badkamerradiator Laurens.Classic

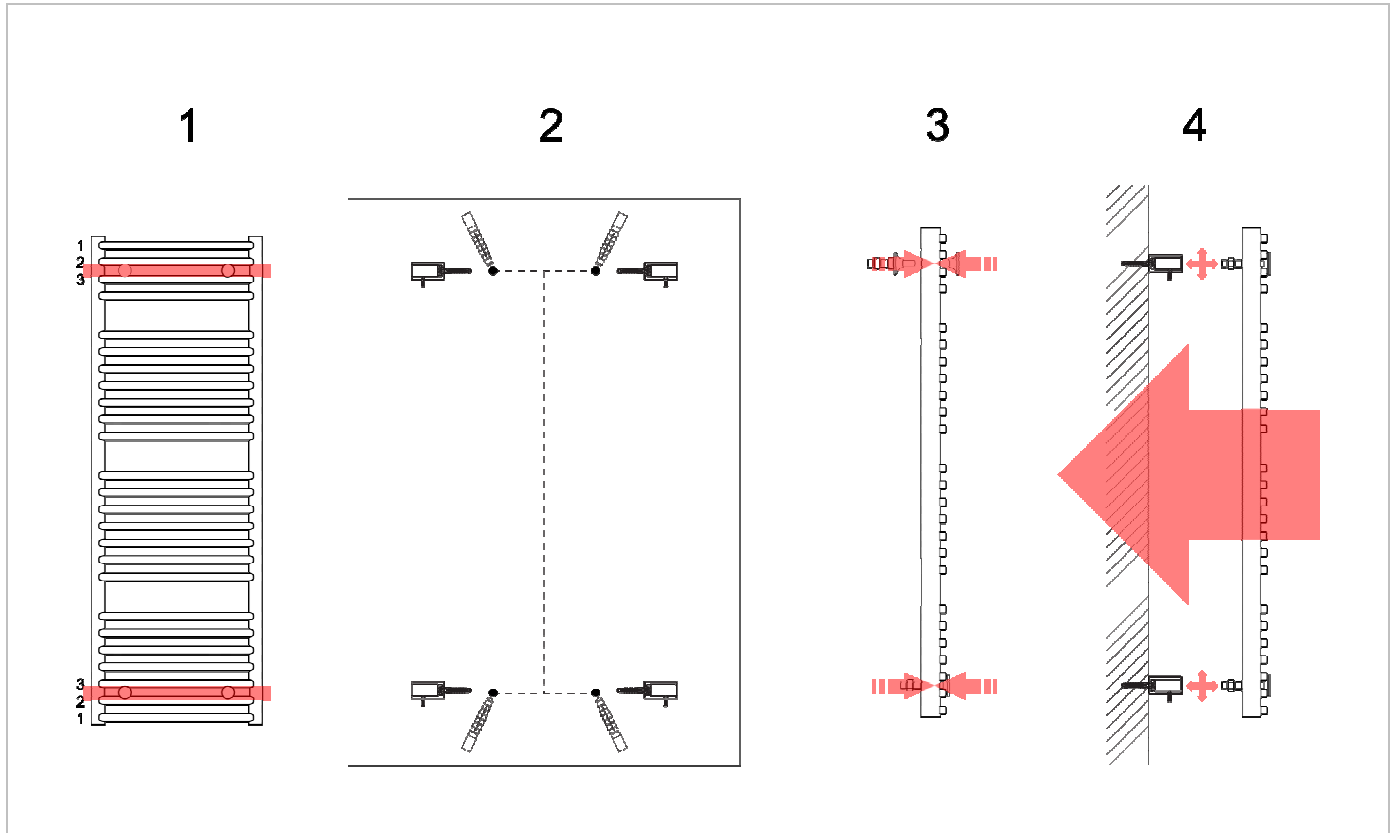

## Montage handleiding:

- 1) Controleer bij ontvangst van uw radiator de inhoud van de montageset.
  - 4 complete bevestigingsconsoles, 4 schroeven met sluitringen, 4 pluggen,
  - 1x blindstop DIN 1/2", 1 x ontluuchtingsventiel DIN 1/2"
- 2) Plaats de consoles 2 aan 2 aan boven- en onderkant tussen ongeveer de tweede of derde buisopening. Draai de consoles goed vast met de hand, gebruik geen tang op gelakte onderdelen.
- 3) Houdt de radiator nu op de gewenste plaats tegen de wand en teken de omtrek van de consoles af.
- 4) Boor in het centrum van de getekende cirkels een gat met diameter 10mm, diep genoeg zodat de plug in zijn geheel in het gat past.
- 5) De consoles kunt u gewoon op de radiator laten zitten, u draait de stelschroefjes aan de zijkant van de consoles los zodat het binnenwerk van de bevestiging los komt. Haal nu de voetjes van de consoles af en schroef deze tegen de muur. Let er op dat u de sluitring tussen schroefkop en binnenkant voetje plaatst. Schroef de consolevoet binnen uw aftekening vast en zorg dat de stelschroef aan de zijkant van de console bereikbaar blijft als de radiator eenmaal hangt.
- 6) Plaats nu de radiator met de nog gemonteerde consoles in één keer in de geplaatste voetjes op de muur. Als u goed getekend en geboord hebt past dit precies. Bij afwijkingen mag u de consoles tussen de buizen wat losser draaien zodat u wat speling heeft. Eenmaal geplaatst dient u de schroefjes aan de zijkant van de consoles vast te draaien. Hiermee is de radiator geborgd. Draai de consoles met de hand nogmaals vast tussen de buizen.
- 7) Plaats het ontluuchtingsventiel en de blindstop in de bovenste aansluitingen. Maak voor montage het rubber van de afdichting wat vochtig met water en zeep. Dit voorkomt scheurtjes en beschadigingen van de lak bij het aandraaien zodat later geen roest of lekkages ontstaan bij de aansluitingen.
- 8) U kunt nu uw kraanwerk plaatsen en de radiator in gebruik nemen.

## Aansluitmogelijkheden van dit model

Bovenaansluiting alléén met stijgbuis in de  
retour!

**Bestellingen en info:**

- Laursens Belgium bvba, Maatheide 98A-1480, B 3920 Lommel Tel 0032 11 55 57 76 , Fax 0032 11 55 57 78
- E-mail [info@laursens.be](mailto:info@laursens.be), [www.laursens.be](http://www.laursens.be), [www.designradiators.eu](http://www.designradiators.eu) [www.laursensint.com](http://www.laursensint.com),